cheero

取扱説明書　cheero Stick

型番 CHE-037

1. 製品説明

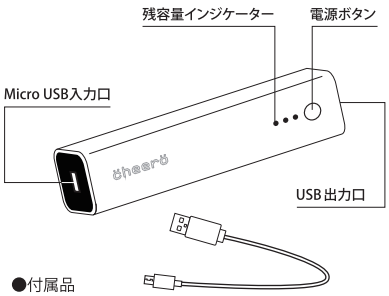

●付属品

本体充電用USB-MicroUSBケーブル

※MicroUSB以外の各デバイスへのへの充電は、
各デバイスに応じたUSBケーブルをご用意下さい。
※機種によって充電できないものもあります。

●製品仕様

型番	CHE-037 cheero Stick
寸法(mm)	105(W)×24(D)×24(H)
重量	82g
入力	5V / 1A MicroUSB
出力	USB 5V/1A
内臓電量	3.7V 2,600mAh（リチウム・イオンバッテリー）

各種保護機能：過充電(電圧/電流)時、過放電(電圧/電流)時、短絡化(ショート)時、発熱時自動停止機能。

2. 対応機種

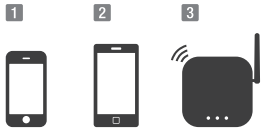

1 iPod / iPhone（3G、3GS/4、4S/5）
2 microUSB対応スマートフォン
3 microUSB対応WiFiルーター

※機種によっては、充電できないものもあります。

3. 本体（cheero Stick）の充電方法

付属の充電用ケーブルのmicroUSB側をcheero Stick本体の「Micro USB入力口」に接続してください。USB側をパソコンやUSB-ACアダプタに接続すると残容量インジケーターが点滅し、充電を開始します。3つ全てのLED が点灯状態になると充電完了です。

★本体充電時間: 3〜4時間 (1A ACアダプタ使用の場合) (※初回は本体充電に時間がかかる場合がございます)　★cheero Stick本体の充電中は電子機器への充電はお控え下さい。　★本体充電完了後は、本体から充電用ケーブルを外してください。　★長期間使用しない場合は、バッテリーが自然放電します。バッテリーの劣化等を防ぐために、長期間使用しない場合でも3ヶ月に1度はcheero Stick本体の充電を行って下さい。

4. 電池残量の確認

●電源ボタンを押すと、残容量インジケーターのLEDランプが点灯し、バッテリー残量の確認が可能です。
●3つ全てのLED点灯状態がフル充電を表します。
●電源ボタンを押してもLEDが点灯しない場合は本体の電池が消耗していますので、本体を充電してください。
●LED1つの点灯/点滅が充電残量わずかを表します。その状態でデバイスへの充電を開始しても、1分程で充電が切れる場合がございますので、その場合は本体の充電を行ってください。

5. 使用方法 (携帯電話・スマートフォン、その他デバイスの充電)

製品付属ケーブルのmicroUSBコネクタ又はお手持ちケーブルのコネクタを、充電したいデバイスに接続し、同ケーブルのUSBコネクタをcheero Stick本体の「USB出力口」に差して下さい。電源ボタンを押すと、充電が始まります。

★充電される機種によっては、電源ボタンを押してから充電開始まで1分程度かかる場合がございます。
※残容量インジケーターの点灯が1つの場合、残容量が5%を下回る場合がございます。
その場合、デバイスの充電開始しても、1分程度で切れますので、ご注意願います。

6. スマートフォン等への充電ができない/途切れる場合

①充電器本体の残量不足 (電源ボタン押すとLEDが1つ点灯/点滅 又は LEDが点灯しない)
- cheero Stick本体の充電が必要

②電源ボタンを押しましたか。
③スマートフォンの機種によっては、電源OFF時、充電開始までに時間がかかる場合がございます。(1分程)
④スマートフォンへの充電が途切れる場合は、 <1>プラグがしっかりと挿し込まれているか確認してください。 <2> 固定した状態で充電してください。
⑤スマートフォン付属のケーブルをご使用ください。

7. お問い合わせ

製品に不具合がございました場合等は、不具合内容、購入店舗(Amazon/楽天市場/cheero.net 等)、注文番号の３点を、下記宛先までメールにてご連絡ください。
（基本的に、土・日・祝は、お休みとさせて頂いています。）

お問合せ先：love@cheero.jp

★新商品や、キャンペーン情報は、Facebookページにて、随時公開しております★
www.facebook.com/cheeromart